



Manual de instrucciones AV6061 Altavoz torre Bluetooth

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro altavoz torre Bluetooth AV6061. Antes de utilizar este dispositivo, por favor lea el manual del usuario cuidadosamente con el fin de operarlo correctamente.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Con la tecnología Bluetooth inalámbrica puede crear conexiones entre dispositivos compatibles. La distancia entre ellos no debe superar los 10 metros. La conexión se puede ver afectada por interferencias con paredes, otros dispositivos electrónicos u de otro tipo.

Instrucciones de seguridad

Lea este manual antes de intentar conectar o utilizar el dispositivo. Guarde este manual del usuario para futuras consultas.

El dispositivo no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos con líquidos encima del producto. Utilice el dispositivo sólo en un lugar seco.

No coloque ninguna fuente de llama como velas encima o cerca del producto.

Utilice sólo los accesorios originales o los especificados por el fabricante.

Instalar la unidad siquiendo las instrucciones del fabricante.

Coloque la unidad donde haya buena ventilación. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, dura y estable. No lo exponga a temperaturas superiores a 40 ° C. Deje al menos 10 cm desde la parte posterior y la parte superior de la unidad y 5 cm de cada lado.

Presione los botones del reproductor con suavidad. Presionar demasiado fuerte puede dañar el dispositivo.

Deshágase de las baterías usadas de una manera ambientalmente responsable.

Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma eléctrica antes de moverlo o limpiarlo. Límpielo sólo con un paño seco.

Apague el producto durante tormentas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. No intente reparar este producto usted mismo.

Sólo el personal cualificado puede reparar este producto.


No coloque la unidad cerca de objetos que generen campos magnéticos fuertes.

No deje la unidad desatendida cuando está en uso.

Controles


a. Panel superior

- 1. Indicador LED
- 2. Entrada audio Aux In
- 3. Botón SOURCE (fuente)
- 4. Botón Pair (emparejar)
- 5. Botón VOL- (Volumen menos)
- 6. Botón VOL+ (Volumen mas)
- 7. Botón POWER (encendido)
- 8. Botón de reproducción / pausa
- 9. Botón Anterior
- 10. Botón Siquiente

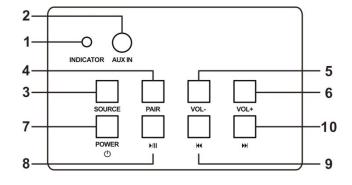

a. Panel trasero

11. Conexión alimentación (DC)



Instrucciones básicas de funcionamiento

1) Encendido / apagado de la unidad

Inserte el conector del adaptador de corriente AC / DC en la conexión de alimentación DC del panel trasero de la unidad, el indicador LED se iluminará (en rojo).

Pulse el botón "POWER" durante 3 segundos para encender / apagar la unidad.

Nota: Desconecte el adaptador AC / DC para apagar la unidad si no va a utilizarla durante un largo período de tiempo.

Por favor espere 3 segundos para pulsar el botón "POWER" después de conectar el adaptador de corriente; las otras funciones se pueden utilizar 3 segundos después de presionar el botón "POWER". Por favor, sólo pulse un botón a la vez.

2) Selección de la fuente de audio (SOURCE)

Presione el botón "SOURCE" en el panel superior para seleccionar el modo deseado, el indicador se ilumina cuando se selecciona. Hay dos opciones pueden ser seleccionados, Bluetooth y entrada auxiliar AUX In.

3) Botones VOLUME- / +

Pulse los botones VOLUME - / + en el panel superior para ajustar el sonido al nivel deseado.

4) Botones Siguiente/Anterior

Pulse el botón Siguiente / Anterior para seleccionar la música deseada.

Función Bluetooth

El dispositivo Bluetooth (iPod / iPad / iPhone / SmartPhone, etc.) debe ser compatible con el perfil A2DP Bluetooth para conectar con este altavoz torre. Para obtener información precisa acerca de su producto, por favor consulte el manual de su dispositivo Bluetooth para obtener más información sobre los perfiles de Bluetooth que soporta y cómo configurar y emparejar dispositivos.

- 1) Pulse el botón "Power" durante 3 segundos, el indicador azul del modo Bluetooth parpadeara, lo que indica que el modo Bluetooth está activo. Por favor, mantenga pulsado el botón "PAIR", ahora la unidad está lista para ser emparejada.
- 2) Active el Bluetooth en su dispositivo de audio de acuerdo al manual del usuario, active la conectividad Bluetooth y haga que el dispositivo sea "detectable".
- 3) El indicador azul parpadeara para indicar que está listo para ser emparejado. El dispositivo Bluetooth debe buscar y encontrar el nombre del dispositivo "**Avenzo AV6061**", y luego emparejar.
- 4) Una vez emparejado con otro dispositivo, la luz Bluetooth deja de parpadear y se mantendrá encendida de forma continua esto indica un emparejamiento correcto y que el altavoz torre está conectado.
- 5) Ahora puede reproducir música desde su dispositivo a través del altavoz torre Bluetooth. Ajuste el volumen pulsando "VOL +" o "VOL-" en el panel superior o desde su dispositivo de audio. Pulse el botón Siguiente / Anterior para seleccionar la música deseada.

- 6) Asegúrese de que la distancia efectiva entre el dispositivo Bluetooth y el altavoz torre es de menos de 10 metros (asegúrese de que no existen paredes entre el altavoz torre y el dispositivo Bluetooth).
- 7) Si la vinculación no se realiza con éxito, vuelva a conectar su dispositivo Bluetooth con el altavoz torre repitiendo los pasos anteriores.

Nota: Cuando no se utilice durante un largo período de tiempo, deberá apagar el altavoz.

Entrada de audio auxiliar AUX IN

Usted puede disfrutar de su música conectando un dispositivo externo a la toma AUX IN.

- a. Pulse el botón "POWER" durante 3 segundos, el indicador se ilumina en azul, es para el modo Bluetooth.
- b. Presione "SOURCE" para seleccionar el modo AUX, el indicador se ilumina en color púrpura.
- c. Una vez que el cable está conectado al dispositivo de audio y al altavoz torre, presione el botón "Reproducir" en el dispositivo de audio para escuchar la música.
- d. Pulse el "VOL +" y "VOL-" en el panel superior para ajustar el sonido al nivel deseado.

Nota: Cuando el altavoz está en modo AUX IN, los botones "Siguiente / Anterior", "Reproducción/Pausa" y "PAIR" del panel superior no están activos (no funcionan en este modo).

Cuidado y mantenimiento

Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Si es necesario, límpielo con un paño suave y seco. No utilice cera, pulimientos o productos abrasivos para limpiar el dispositivo.

Solución De Problemas

Problema	Acción
Sin alimentación El adaptador AC/DC no está conectado al enchufe	- Conecte el adaptador de corriente al enchufe
Sin sonido -Volumen al mínimo - El dispositivo conectado no está en modo "reproducir" - Fuente de entrada incorrecta	- Eleve el nivel del volumen pulsando el boton VOL+ - Reproduzca el música/película en su dispositivo y asegúrese de tener el volumen a un nivel alto - Pulse el botón SOURCE hasta seleccionar la fuente de audio deseada
Sonido distorsionado - Nivel de graves demasiado alto - Volumen demasiado alto	-Reduzca el nivel de los graves en el dispositivo conectado - Reduzca el nivel del volumen pulsado el botón VOL-
Fallo recepción Bluetooth - El dispositivo está demasiado lejos - No emparejado	- Acerque el dispositivo Bluetooth a la torre de sonido - Emparejar los dos dispositivos



Si en el futuro necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en los contenedores de reciclado o acuda a los "puntos limpios" de su localidad para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o con el minorista cual es el procedimiento de reciclado más conveniente.



Por medio de la presente, Avenzo Global Tech S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva CE. La copia completa de la Declaración de Conformidad para este producto puede obtenerse a través de nuestra página web www.avenzo.biz.